SAMSUNG

GT-S5301

Руководство пользователя

О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Прочтите это сначала

- Внимательное прочтение руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Внешний вид компонентов из комплекта поставки может отличаться от представленного на иллюстрациях и снимках экрана.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте *www.samsung.com*.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на платформы Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.

- Приложения на устройстве могут работать иначе, чем приложения на ПК, и обладать не всеми возможностями приложений для ПК.
- Доступные приложения и их возможности зависят от региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте *www.samsung.com*.
- ПО, звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Внимательное прочтение руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.

Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

► **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией; например: ► стр. 12 (означает см. стр. 12).

→ **Следующий шаг** — последовательность выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве**» означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем — пункт **Об устройстве**.

Авторские права

© Samsung Electronics, 2013.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google ™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Проигрыватель Windows Media является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

CE 0168

Содержание

Сборка устройства 10

Комплект поставки 10
Внешний вид устройства 11
Клавиши 12
Вставка SIM- или USIM-карты и аккумулятора 13
Зарядка аккумулятора 14
Вставка карты памяти (дополнительно) 18
Прикрепление ремешка (дополнительно) 20

Начало работы 21

Включение и выключение устройства 21
Сенсорный экран 22
Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства 25
Знакомство с главным экраном 25
Работа с приложениями 30
Запуск нескольких приложений 32
Индивидуальная настройка устройства 32
Ввод текста 37

Связь 40

Вызовы 40
Сообщения 45
Google Mail 48
Электронная почта 50
Приложение Talk 52
ChatON 53
Чат 54
Сервис Google+ 54

Развлечения 55
Камера 55
Галерея 62
Видеоплеер 64
Музыкальный проигрыватель 67
FM-радио 70

Личные данные 74
Контакты 74
S Planner 78
Заметки 80
Диктофон 81

Интернет 83
Интернет 83
Локатор 87
Карты 88
Play Маркет 90
Навигация 91
Адреса 92
Samsung Apps 92
YouTube 93

Подключение 95
USB-подключения 95
Wi-Fi 97
Технология Wi-Fi Direct 99
Общий доступ к мобильной сети 100
Bluetooth 102
GPS 104
VPN-подключения 105

Средства 108
Калькулятор 108
Часы 108
Загрузки 109
Поиск 109
Мои файлы 110
Приложение Quickoffice 111
SIM-меню 112

Настройки 113
Изменение параметров устройства 113
Wi-Fi 113
Bluetooth 113
Использование данных 113
Дополнительные настройки 114
Звук 115
Дисплей 116
Обои 116
Память 117
Батарея 117
Диспетчер приложений 117
Учетные записи и синхронизация 117
Местоположение 117
Безопасность 118
Язык и ввод 120
Резервное копирование и сброс 123
Дата и время 123
Специальные возможности 124

Параметры разработчика 125
Об устройстве 126

Устранение неполадок..... 127

Алфавитный указатель..... 133

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Мобильное устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство

Используйте только приложения, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.

- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и несовместимы с устройствами других производителей.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.

Внешний вид устройства

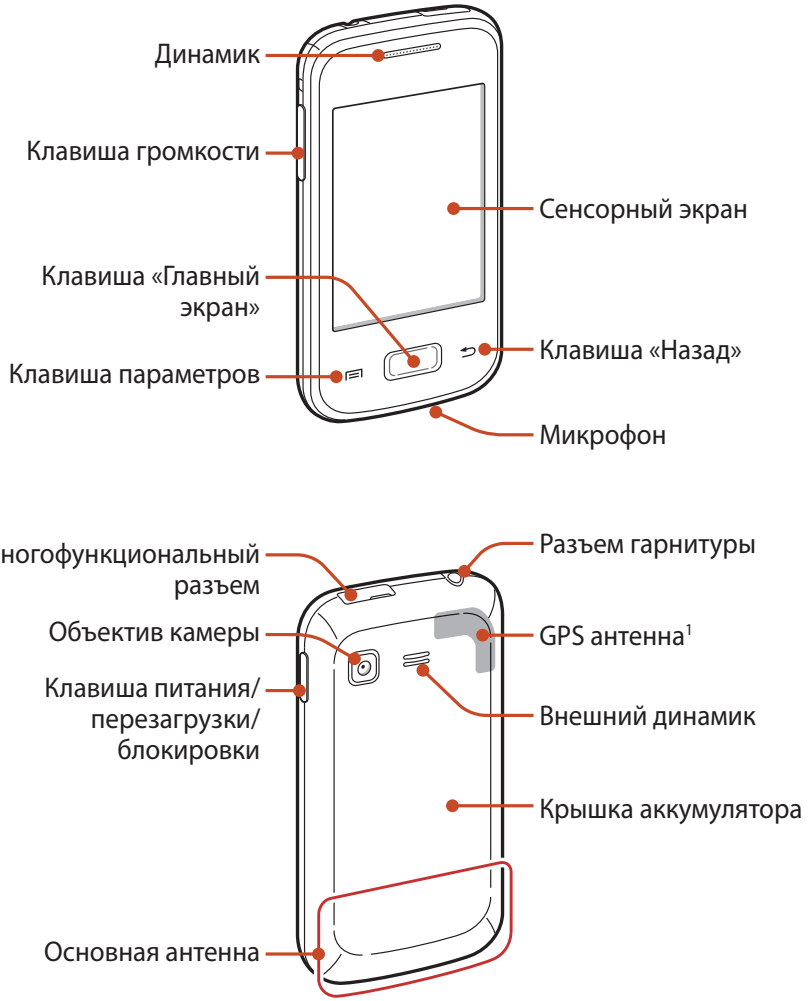

1. Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.

Клавиши

Клавиша		Функция
	Питание/ Перезагрузка[1]/ Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); переход к параметрам устройства (нажмите и удерживайте); перезагрузка устройства (нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд); выключение и блокировка сенсорного экрана или включение экрана.
	Параметры	На главном экране — открытие приложения «Поиск в Google» (нажмите и удерживайте); вывод списка параметров, доступных на текущем экране; вызов окна с полем для поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте).
	Главный экран	Возврат на главный экран; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
	Назад	Возврат на предыдущий экран.
	Громкость	Регулировка громкости устройства.

1. Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.

Вставка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести карту универсального модуля идентификации абонента (USIM).

1 Снимите крышку аккумулятора.

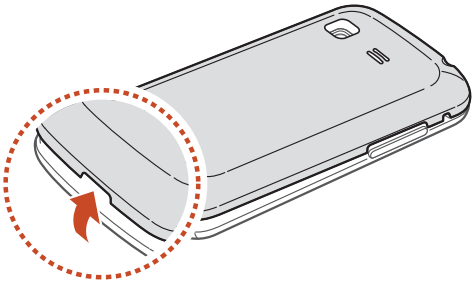

Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки аккумулятора.

Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

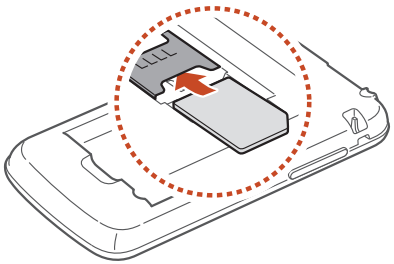

Разъем вашего устройства предназначен только для стандартных SIM-карт. Установка micro-SIM-карты или использование micro-SIM-карты с держателем нерекомендуемого типа может повредить разъем для SIM-карт.

3 Установите аккумулятор.

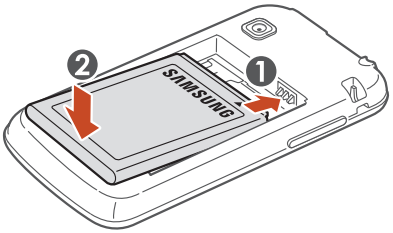

4 Установите крышку аккумулятора на место.

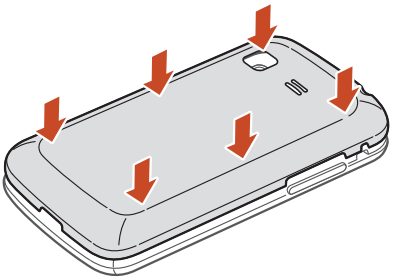

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор. Мобильное устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению мобильного устройства.

- Когда аккумулятор разряжен, устройство издает звуковой сигнал и выводит сообщение. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить мобильное устройство невозможно, даже если подключить зарядное устройство. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор не подзарядится.

› Зарядка с помощью зарядного устройства

1 Откройте крышку многофункционального разъема.

2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

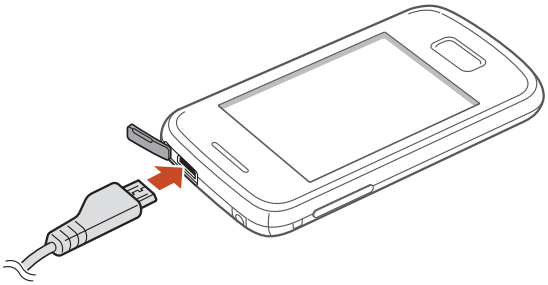

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению мобильного устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

3 Подключите зарядное устройство к розетке.

- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от мобильного устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.
- При нарушении нормальной работы мобильного или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от мобильного устройства, а затем от розетки.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае это может привести к его повреждению.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании устройство должно плотно прилегать к розетке.

› Зарядка с помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

1. Откройте крышку многофункционального разъема.
2. Подключите один конец (микро-USB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.
3. Подключите второй конец USB-кабеля к порту USB на ПК.

В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

4. Когда аккумулятор полностью зарядится, отключите USB-кабель сначала от устройства, затем от ПК.

› Снижение расхода заряда аккумулятора

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Вставка карты памяти (дополнительно)

Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ максимальной емкостью 32 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).

Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.

- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке extSdCard.

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.

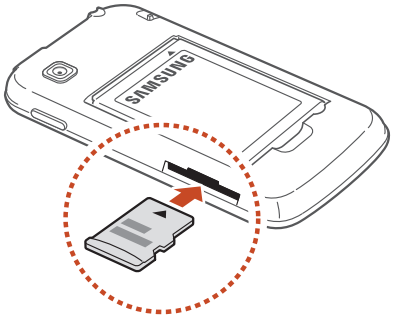

3 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме для карт памяти.

4 Установите крышку аккумулятора на место.

› Извлечение карты памяти

Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти**.

2 Выберите пункт **Да** (при необходимости).

3 Снимите крышку аккумулятора.

4 Осторожно нажмите на карту, чтобы она высвободилась из устройства.

5 Извлеките карту памяти.

6 Установите крышку аккумулятора на место.

Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных либо вызвать повреждение карты или устройства.

› Форматирование карты памяти

Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно работать в устройстве. Форматируйте карту памяти только в устройстве.

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Форматировать карту SD** → **Формат. карту SD** → **Удалить все**.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех хранящихся на ней важных данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Прикрепление ремешка (дополнительно)

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

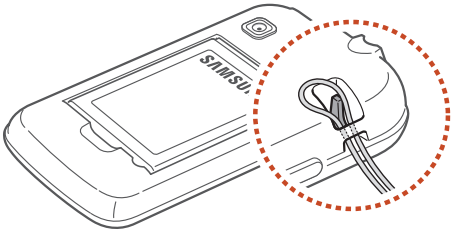

3. Установите крышку аккумулятора на место.

Начало работы

Включение и выключение устройства

1 Нажмите и удерживайте клавишу питания.

2 Введите PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да** (при необходимости).

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить устройство к использованию. Вы можете создать учетную запись Google или войти в уже существующую, чтобы воспользоваться приложениями, взаимодействующими с сервером Google.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**.

- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к сети, перейдите в автономный режим. ► стр. 114

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

- Не нажимайте на сенсорный экран ногтями и не касайтесь его острыми предметами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека. Лучше всего работать, касаясь сенсорного экрана пальцами рук. Сенсорный экран не реагирует на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами:

Касание
Одним касанием пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.

Касание с задержкой
Коснитесь элемента и задержите касание на время более 2 секунд.

Перетащите значок
Выберите элемент и переместите его на новое место.

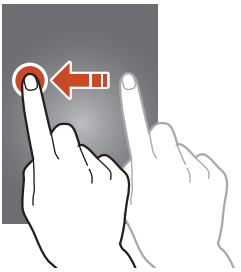

Двойное касание
Быстро коснитесь элемента на экране дважды.

Прокрутка
Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы переместиться по списку или экрану.

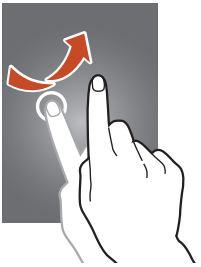

Щипок
Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.

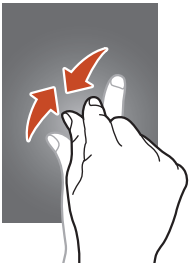

- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания или клавишу перехода на главный экран.
- Время ожидания устройства перед выключением экрана можно задать вручную. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран и клавиши автоматически отключаются и блокируются, чтобы предотвратить нежелательные действия. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания или клавишу перехода на главный экран, коснитесь экрана в любом месте и перетащите палец за пределы большого круга.

Функцию блокировки сенсорного экрана можно использовать для защиты ваших личных данных от посторонних лиц. ► стр. 34

Знакомство с главным экраном

На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.

Главный экран состоит из нескольких панелей. Чтобы выбрать нужную панель главного экрана, выполните прокрутку влево или вправо. Можно также коснуться одной из точек в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужной панели.

› Значки состояния

Значки, отображаемые на экране, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с точкой доступа Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое сообщение

Значок	Описание
	Включен сигнал будильника
	Роуминг (вне домашней сети)
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

› Использование панели уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз. Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие параметры:

- **Wi-Fi**: включение и выключение функции Wi-Fi. ► стр. 97
- **GPS**: включение или выключение функции GPS. ► стр. 104
- **Звук**: включение или выключение режима «Без звука». Устройство можно полностью приглушить или задать его вибрацию в режиме «Без звука».
- **Поворот экрана**: включение или выключение изменения ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Уведомление**: скрытие или отображение значков уведомлений.

- **Мобил. данные**: включение или отключение подключения данных.
- **Bluetooth**: включение или выключение функции Bluetooth. ► стр. 102
- **Синхронизация**: включение или отключение автоматической синхронизации приложений.

Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Перемещение элементов на главный экран

Коснитесь с задержкой элемента, затем переместите его на новое место.

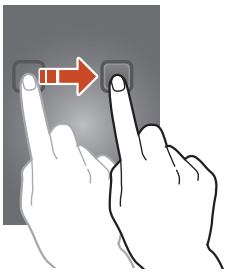

› Удаление элементов с главного экрана

Коснитесь с задержкой элемента, затем переместите его в корзину.

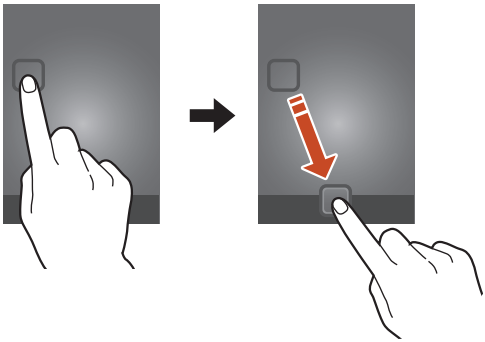

Добавление и удаление панелей с главного экрана

Можно добавлять и удалять панели с главного экрана, чтобы упорядочить свои виджеты.

1. Чтобы перейти в режим редактирования, коснитесь двумя пальцами главного экрана и сведите их вместе.
2. Добавьте, удалите или упорядочьте панели следующим образом:
   - Чтобы удалить панель, коснитесь с задержкой ее эскиза, затем перетащите его в корзину.
   - Чтобы добавить панель, коснитесь значка .
   - Чтобы установить основную панель на главном экране, коснитесь значка .
   - Чтобы изменить порядок размещения панелей, коснитесь с задержкой ее эскиза, а затем перетащите его в новое место.
3. Нажмите клавишу «Назад» для возврата к предыдущему экрану.

Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран.

- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Доступные виджеты могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1. Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт **Виджеты**.
2. Чтобы выбрать нужный виджет, выполните прокрутку влево или вправо.
3. Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь и удерживайте его.

Работа с приложениями

Используйте все возможности устройства с помощью разнообразных приложений. Можно упорядочить приложения в списке по своему усмотрению либо загрузить дополнительные приложения из Интернета, чтобы расширить функциональность устройства.

1. Для доступа к списку приложений коснитесь значка на главном экране.
2. Перейдите влево или вправо к другому экрану.
   Можно также коснуться одной из точек в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану.
3. Выберите приложение.
4. Нажмите клавишу «Назад» для возврата к предыдущему экрану. Чтобы вернуться на главный экран, нажмите клавишу возврата на главный экран.

- Чтобы добавить ссылку приложения на главный экран, коснитесь с задержкой значка приложения в списке приложений.
- Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Автоповорот экрана**.

› Упорядочение приложений

Можно изменить порядок приложений в списке или сгруппировать их по категориям.

1. В списке приложений нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Изменить**.
2. Коснитесь с задержкой значка приложения.

3 Упорядочить приложения можно следующим образом.
- Чтобы переместить приложение, перетащите его на новое место.
- Чтобы добавить приложение в новую папку, перетащите его к значку .
- Чтобы переместить приложение на новую панель, перетащите его к значку .
- Чтобы удалить приложение, перетащите его к значку .

При перетаскивании значка приложения к значку можно просмотреть сведения о приложении.

4 Выберите пункт **Сохран.**

Загрузка приложений

1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет** или **Samsung Apps**.

2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из других источников, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

Удаление приложений

1 В списке приложений нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Удалить**.

2 Коснитесь значка на значке приложения и выберите пункт **Да**.

Можно удалить только загруженные приложения.

Просмотр недавно использованных приложений

1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

2 Выберите приложение.

Запуск нескольких приложений

Устройство позволяет одновременно использовать несколько приложений. Если вы уже используете одно приложение, то для запуска второго приложения нажмите клавишу перехода на главный экран. Затем выберите нужное приложение на главном экране.

› Управление приложениями

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно.

1. Нажмите и удерживайте клавишу возврата на главный экран, затем выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные**.

   Откроется диспетчер приложений со списком активных приложений.
2. Доступны следующие возможности:
   - Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Стоп**.
   - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав. все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Смена языка отображения

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод** → **Язык**.
2. Выберите язык.

› Включение и выключение звуков при нажатии

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при касании**.

Регулировка громкости устройства

1 Нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

2 Коснитесь значка и перетащите ползунки для регулировки уровня громкости для каждого звука.

Переход в режим «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий:

- Коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз, чтобы открыть панель уведомлений, затем выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте клавишу питания, затем коснитесь значка или .
- В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, затем коснитесь с задержкой значка #.

Установка обоев для главного экрана

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Обои** → **Главный экран**.

2 Выберите папку изображений → изображение.

Изменение шрифта отображаемого текста

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Стиль шрифта**.

2 Выберите шрифт.

› Регулировка яркости экрана

Уровень яркости экрана влияет на скорость разряда аккумулятора.

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
2. Перетащите ползунок влево или вправо.
3. Выберите пункт **Да**.

› Блокировка устройства

Можно заблокировать устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода. После активации функции блокировки потребуется вводить пароль при каждом включении устройства или разблокировке его экрана.

- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Создание рисунка разблокировки

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.
2. Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, затем выберите пункт **Далее**.
3. Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
4. Повторите рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.
5. Завершите настройки и создайте резервную копию PIN-кода.

Если вы забудете рисунок разблокировки, с помощью резервного PIN-кода можно будет снять блокировку экрана.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
2. Введите новый PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
3. Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **Да**.

Создание пароля разблокировки экрана

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
2. Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
3. Введите пароль еще раз и выберите пункт **Да**.

› Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой. После активации этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства или переходе к меню, для которого требуется PIN-код.

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
2. Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.

- При вводе неверного PIN-кода несколько раз SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

› Включение функции «Найти устройство»

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти устройство» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство. Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты**.
2. Выберите пункт **Вход**.

   Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Создать уч. запись**.
3. Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, затем выберите пункт **Вход**.
4. Перетащите ползунок **Оповещ. о смене SIM-карты** вправо.
5. Выберите пункт **Оповещение**.
6. Введите текст сообщения, которое будет отправлено получателям и выберите пункт **Да**.
7. Добавьте получателей одним из следующих способов:
   - Выберите пункт **Создать** и ведите номера телефонов с кодом страны и символом «+» вручную.
   - Выберите номера получателей из списка контактов с помощью пункта **Контакты**.
8. Выберите пункт **Сохранить**.

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью проговаривания слов в микрофон, используя символы на виртуальной клавиатуре или методом рукописного ввода.

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

› Изменение способа ввода текста

1. Коснитесь поля ввода текста и откройте панель уведомлений, коснувшись области значков состояния и перетащив ее вниз.
2. Выберите пункт **Выбор метода ввода** → укажите способ ввода текста.

› Ввод текста с помощью голосового ввода Google

1. Говорите текст в микрофон.
2. По окончании выберите пункт **Готово**.

Чтобы добавить языки ввода для распознавания голоса, выберите язык → **Добавить другие языки**.

› Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung.

1. Коснитесь поля ввода текста и откройте панель уведомлений, коснувшись области значков состояния и перетащив ее вниз.
2. Выберите пункт **Выбор метода ввода** → **Настройка методов ввода**, затем коснитесь значка рядом с пунктом **Клавиатура Samsung** → **Типы вертикал. клавиатуры** → укажите тип клавиатуры.
3. Введите текст, выбрав буквенно-цифровые символы.

Также можно использовать следующие клавиши:

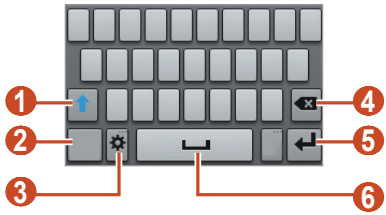

Номер	Функция
1	Изменение регистра.
2	Изменение режима ввода текста.
3	Доступ к параметрам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте значок для перехода в режим рукописного ввода, использования функции голосового ввода или буфера обмена.
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Ввод пробела.

Вводить текст с клавиатуры 3x4 можно в следующих режимах:

Режим	Функция
ABC	1. Коснитесь значка ABC 123 для переключения в режим ABC. 2. Нажимайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
Номер	1. Коснитесь значка 123 Sym для переключения в режим ввода цифр. 2. Выберите цифру. Цифры также можно вводить, нажимая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режиме ABC.

Режим	Функция
Символы	1. Коснитесь значка Sym ABC для переключения в режим ввода символов. 2. Коснитесь значка ◀ или ▶, чтобы пролистать список символов. 3. Выберите символ.

› Копирование и вставка текста

В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

1. Коснитесь текста и удерживайте его.
2. Чтобы выбрать нужный фрагмент текста, перетащите значок или .
3. Коснитесь значка или , чтобы добавить текст в буфер обмена.
4. В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
5. Коснитесь значка → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Связь

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять и принимать вызовы, использовать доступные во время вызова параметры, а также как настраивать и использовать связанные с вызовом возможности.

Во время вызова сенсорный экран устройства автоматически блокируется во избежание случайного ввода. Чтобы разблокировать сенсорный экран, дважды коснитесь пункта **Дважды нажмите, чтобы разблокировать**.

› Выполнение вызова

1. В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** и введите код страны и номер телефона.
2. Коснитесь значка для выполнения голосового вызова.
3. Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.

- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в списке контактов. ► стр. 74
- Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

› Ответ на вызов

1. При входящем вызове коснитесь значка и перетащите палец за пределы большого круга.

Нажмите клавишу громкости, чтобы отключить мелодию вызова.

2. Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.

Отклонение вызова

При входящем вызове коснитесь значка и перетащите палец за пределы большого круга.

Международные вызовы

1. В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь и удерживайте значок 0 + для вставки символа «+».
2. Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона).
3. Коснитесь значка для набора номера.

Использование гарнитуры

Подключение гарнитуры к устройству позволяет более удобно отвечать на вызовы и управлять ими.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

Доступные функции во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции:

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Новый вызов** и наберите новый номер.

- Чтобы открыть список контактов, выберите пункт **Новый вызов** → **Контакты**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Услышав звуковой сигнал ожидания вызова, коснитесь значка и перетащите палец за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора номера, выберите пункт **Новый вызов**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.
- Чтобы соединить текущего участника с участником, переведенным в режим удержания, коснитесь значка → **Перевести**. Вы будете отключены от обоих участников.

› Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на экране устройства. Для ответного вызова коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз, чтобы открыть панель уведомлений, затем выберите уведомление о пропущенном вызове.

› Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от конкретных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

1. В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова**.
3. Перетащите ползунок **Режим автоотклонения** вправо.
4. Выберите пункт **Режим автоотклонения** → параметр.

Опции	Функция
Все номера	Отклонять вызовы со всех номеров.
Черный список	Отклонять вызовы только с номеров, находящихся в черном списке.

5. Выберите пункт **Черный список**.
6. Выберите пункт **Создать**.
7. Введите номер телефона и выберите пункт **Сохранить**. Можно задать критерий для номера.
8. Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 6–7.

› Активирование режима разрешенных номеров (FDN)

В режиме FDN устройство ограничивает исходящие вызовы номерами, сохраненными в списке FDN на SIM- или USIM-карте.

1. В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера**.

3 Выберите пункт **Включить FDN**.

4 Введите код PIN2, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.

5 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты.

› Включение переадресации вызова

Переадресация вызова — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на указанный номер. Можно включить эту функцию отдельно для нескольких условий.

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.

2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Переадресация вызова** → тип вызова.

3 Выберите условие.

4 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.

Настройки будут переданы в сеть.

› Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, которая позволяет запретить выполнение определенных вызовов с вашего устройства.

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.

2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова** → тип вызова.

3 Выберите параметр запрета вызовов.

4 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Да**.

Настройки будут переданы в сеть.

› Включение ожидания вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.

1. В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.

   Настройки будут переданы в сеть.

› Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

1. В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вид** → параметр.

   В журналах вызовов можно выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль записи журнала влево или вправо.

3. Выберите запись журнала для просмотра сведений о ней.

   Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять текстовые (SMS) и мультимедийные (MMS) сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.

За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Отправка текстовых сообщений

1. В списке приложений выберите пункт **Сообщения** → .
2. Добавьте получателей одним из следующих способов:
   - Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
   - Выберите номера из списков вызовов, сообщений или контактов, прикоснувшись к значку .
3. Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вставить смайлик**.
4. Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .

Отправка мультимедийных сообщений

1. В списке приложений выберите пункт **Сообщения** → .
2. Добавьте получателей одним из следующих способов:
   - Введите номера телефонов или адреса электронной почты получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
   - Выберите номера телефона или адреса электронной почты из списков вызовов, сообщений или контактов, прикоснувшись к значку .

   При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет текстовое сообщение в мультимедийное.
3. Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Вставить смайлик**.

4 Коснитесь значка и вложите файл.

5 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить тему**, затем введите тему сообщения.

6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .

› Просмотр текстовых и мультимедийных сообщений

1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения**.
Сообщения сгруппированы по контактам в виде потоков.

2 Выберите контакт.

3 Выберите мультимедийное сообщение для просмотра дополнительных сведений о нем.

› Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения.

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, затем коснитесь с задержкой значка 1 .

2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.

Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер данного сервера. Номер необходимо получить у оператора мобильной связи.

Google Mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений с помощью службы Google Mail™.

- В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.
- Название данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

› Отправка сообщений электронной почты

1. В списке приложений выберите пункт **Google Mail** → .
2. Перейдите в поле ввода получателей и введите адрес электронной почты.
3. Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
4. Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.
5. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Прикрепить файл**, затем вложите файл.
6. Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .

Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

› Просмотр сообщений электронной почты

1. В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.
2. Коснитесь значка для обновления списка сообщений.
3. Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности:

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выполните прокрутку вправо или влево.
- Чтобы добавить сообщение в список избранного, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, коснитесь значка → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка → **Переслать**.
- Чтобы архивировать сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы отметить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы отметить сообщение как непрочитанное, коснитесь значка .
- Чтобы отметить сообщение как важное, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Отметить как важное**.
- Чтобы скрыть сообщение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Игнорировать**.
- Чтобы просмотреть скрытые сообщения, выберите пункт → **Вся почта** в списке меток.
- Чтобы добавить сообщение в список нежелательных сообщений, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сообщить о спаме**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **ОТКРЫТЬ**. Чтобы сохранить его на устройстве, выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.

Доступные параметры зависят от учетной записи электронной почты.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

› Настройка учетной записи электронной почты

1. В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
2. Введите свой адрес электронной почты и пароль.
3. Выберите пункт **Далее**. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт **Ручная настройка**.
4. Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться. Выберите имя учетной записи в верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.

› Отправка сообщений электронной почты

1. В списке приложений выберите пункт **E-mail** → .
2. Добавьте получателей одним из следующих способов:
   - Введите адреса электронной почты вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
   - Выберите адреса электронной почты из списка вызовов, сообщений или контактов с помощью значка .

3 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.

5 Коснитесь значка и вложите файл.

6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .

Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

› Просмотр сообщений электронной почты

1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.

2 Коснитесь значка для обновления списка сообщений.

3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности:

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выполните прокрутку вправо или влево.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы отметить сообщение как непрочитанное, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Пометить как непрочитанное**.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переместить**.
- Чтобы сохранить сообщение на вашем устройстве, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сохранить эл. почту**. Сообщение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Чтобы распечатать сообщение через Wi-Fi или USB, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы создать сообщение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать**.

- Чтобы сохранить адреса электронной почты получателей в телефонную книгу как группу контактов, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сохранить как группу**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы сохранить вложение на вашем устройстве, выберите вкладку вложение → .

Приложение Talk

В данном разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google Talk™.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

› Настройка статуса

1. В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
2. Выберите учетную запись Google.
3. Выберите свое имя в верхней части списка друзей.
4. Настройте свой статус, изображение и отображаемое сообщение.

› Добавление друзей в список

1. В списке приложений выберите пункт **Google Talk** → .
2. Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **ГОТОВО**.

   Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

1. В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
2. Выберите контакт из списка друзей.
   Откроется экран беседы (чата).
3. Теперь можно вводить и отправлять сообщения.
   - Чтобы добавить участников чата, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить в чат**.
   - Чтобы переключиться между активными беседами, выполните прокрутку влево или вправо.
   - Чтобы использовать голосовой чат, коснитесь значка .
4. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Закрыть чат**, чтобы завершить чат.

ChatON

В этом разделе описывается сервис ChatON, с помощью которого можно обмениваться мгновенными сообщениями с устройствами, имеющими мобильный номер телефона.

1. В списке приложений выберите пункт **ChatON**.

   При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку учетной записи.

2. Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Чат

В этом разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google+.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

1 В списке приложений выберите пункт **Чат**.

При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку учетной записи.

2 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Сервис Google+

В этом разделе описывается доступ к социальной сети Google. Для отправки или получения мгновенных сообщений и фотографий можно создавать группы.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

1 В списке приложений выберите пункт **Google+**.

При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку учетной записи.

2 Выберите функцию в социальной сети.

Развлечения

Камера

В этом разделе описаны основные возможности фото- и видеосъемки.

- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки.

› Фотосъемка

1 В списке приложений выберите пункт **Камера**.

2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

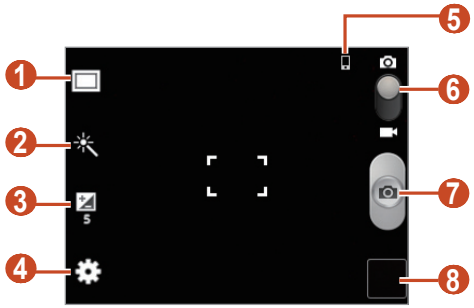

Номер	Функция
1	Изменение режима фотосъемки. ▶ стр. 57
2	Применение специальных эффектов.
3	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.

Номер	Функция
4	Изменение настроек камеры.
5	Просмотр хранилища.
6	Переключение на видеокамеру.
7	Фотосъемка.
8	Просмотр сделанных снимков.

Для масштабирования изображения используйте клавишу громкости. При съемке с самым высоким разрешением функция масштаба может быть недоступна.

4 Коснитесь значка для выполнения снимка.
Снимок будет сохранен автоматически.

После съемки выберите средство просмотра для его просмотра.

- Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, коснитесь значка .
- Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить снимок, коснитесь значка .
- Чтобы добавить снимок в буфер обмена, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть фотографию против часовой стрелки, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть фотографию по часовой стрелке, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть вправо**.

- Чтобы обрезать выбранную область в фотографии, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обрезать**.
- Чтобы установить снимок в качестве обоев или изображения контакта, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы распечатать снимок через Wi-Fi или USB, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы переименовать файл, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть свойства снимка, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Свойства**.

› Изменение режима съемки

Устройство позволяет делать снимки в различных режимах. Чтобы изменить режим съемки, коснитесь значка → параметр.

Опции	Функция
Снимок улыбки	Распознавание лиц людей в кадре и автоматическая съемка в тот момент, когда они улыбаются.
Панорама	Панорамная съемка.
Обмен фотографиями	Выполнение снимка и его отправка другим абонентам по Wi-Fi Direct.

› Настройка параметров фотосъемки

Перед началом съемки коснитесь значка для перехода к следующим параметрам.

Опции	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Режим съемки	Изменение режима фотосъемки. ▶ стр. 57
Сюжет	Изменение сюжета.
Яркость	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Качество изображения	Настройка качества снимков.

Опции	Функция
Тег GPS	Добавление к снимкам сведений о координатах. • При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. • При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс настроек камеры.

› Видеосъемка

1. В списке приложений выберите пункт **Камера**.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Перетащите ползунок, чтобы переключиться к видеокамере.

4 Наведите камеру на объект съемки и сделайте нужные настройки.

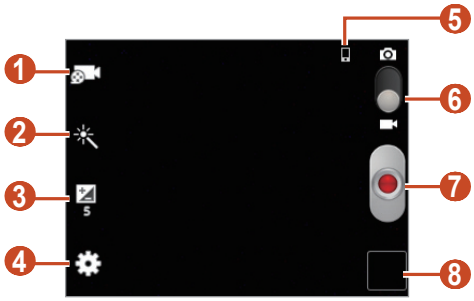

Номер	Функция
1	Изменение режима записи (для вложения в мультимедийное сообщение или обычного сохранения).
2	Применение специальных эффектов.
3	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
4	Изменение настроек видеокамеры.
5	Просмотр хранилища.
6	Переключение на фотокамеру.
7	Запись видео.
8	Просмотр видеозаписей.

Для масштабирования изображения используйте клавишу громкости. При записи с самым высоким разрешением функция масштаба может быть недоступна.

5 Коснитесь значка для записи.

6 Коснитесь значка для остановки записи.
Видео будет сохранено автоматически.

При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

После записи видео выберите средство для его просмотра.

- Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, коснитесь значка .
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям или предоставить общий доступ к ней, коснитесь значка .
- Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить видеозапись, коснитесь значка .
- Чтобы переименовать файл, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть свойства видео, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Свойства**.

› Настройка параметров видеосъемки

Перед началом видеозаписи коснитесь значка для перехода к следующим параметрам.

Опции	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Режим записи	Изменение режима записи (для вложения в мультимедийное сообщение или обычного сохранения).
Яркость	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
Таймер	Установка задержки перед началом записи видео.

Опции	Функция
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Качество видео	Настройка уровня качества для видео.
Память	Выбор области памяти для сохранения видеозаписей.
Сброс	Сброс настроек камеры.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и воспроизводить видеозаписи, хранящиеся в памяти устройства.

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

› Просмотр изображений

1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите папку → изображение.

При просмотре изображений доступны следующие функции:

- Чтобы просмотреть другие снимки, выполните прокрутку влево или вправо.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Чтобы отправить изображение другим пользователям или предоставить общий доступ к нему, коснитесь значка .
- Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка → **Запустить слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы удалить изображение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы добавить изображение в буфер обмена, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Повернуть вправо**.
- Чтобы обрезать выбранную область в изображении, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Обрезать**.
- Чтобы установить изображение в качестве обоев или изображения контакта, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы распечатать изображение через Wi-Fi или USB-подключение, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы переименовать файл, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть свойства изображения, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Свойства**.

Доступные параметры зависят от типа выбранной папки.

› Просмотр видеозаписей

1. В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
2. Выберите папку → видео для просмотра (отмечается значком).
3. Коснитесь значка , чтобы начать воспроизведение.
4. Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ► стр. 65

Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров для доступа к следующим функциям:

- Чтобы отправить видео другим пользователям или предоставить общий доступ к нему, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы прослушать аудио через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Через Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы отключать видеоплеер по истечении определенного периода времени, выберите пункт **Автоотключение видео**.
- Чтобы изменить настройки видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть свойства видео, выберите пункт **Свойства**.

Видеоплеер

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер.

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

› Просмотр видеозаписей

1 В списке приложений выберите пункт **Видеоплеер**.

2 Выберите видеозапись.

3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

Номер	Функция
1	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания или касания ползунка.
2	Изменение соотношения сторон экрана.
3	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трех секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
4	Регулировка громкости.
5	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
6	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров для доступа к следующим функциям:

- Чтобы отправить видео другим пользователям или предоставить общий доступ к нему, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы прослушать аудио через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Через Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы отключать видеоплеер по истечении определенного периода времени, выберите пункт **Автоотключение видео**.
- Чтобы изменить настройки видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть свойства видео, выберите пункт **Свойства**.

› Изменение настроек видеоплеера

1 При воспроизведении видео нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.

2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Автопереход	Автоматическое проигрывание видеоплеером следующего файла.
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.

Музыкальный проигрыватель

В этом разделе описано прослушивание любимой музыки на ходу.

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

› Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета. ► стр. 83
- Загрузка с ПК с помощью Samsung Kies. ► стр. 95
- Загрузка с ПК с помощью Windows Media Player. ► стр. 95
- Получение через Bluetooth. ► стр. 104
- Получение по сети Wi-Fi. ► стр. 99
- Копирование на карту памяти.

› Воспроизведение музыки

1. В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

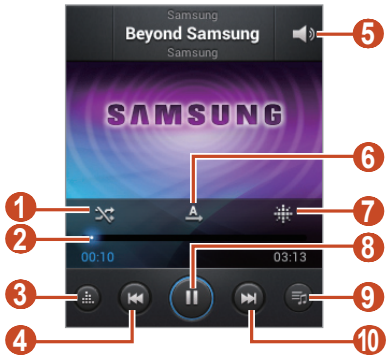

Номер	Функция
1	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
2	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания или касания ползунка.
3	Выбор звукового эффекта.
4	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение двух секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
5	Регулировка громкости.
6	Изменение режима повтора.
7	Сортировка музыкальных файлов по настроению.
8	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
9	Открытие списка воспроизведения.
10	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Воспроизведением файлов можно управлять с помощью гарнитуры. На главном экране нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время воспроизведения нажмите клавишу параметров для доступа к следующим функциям:

- Чтобы добавить музыкальные файлы в быстрый список (для сохранения в качестве списка воспроизведения), выберите пункт **В быстрый список**.
- Чтобы прослушать музыку через Bluetooth-гарнитуру, выберите **Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим абонентам или открыть к нему общий доступ, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы добавить файл в список воспроизведения, выберите пункт **Добавить в список**.
- Чтобы просмотреть свойства файла, выберите пункт **Свойства**.
- Чтобы установить музыкальный файл в качестве мелодии звонка, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы выполнить поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы настроить параметры музыкального проигрывателя, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы остановить воспроизведение и закрыть музыкальный проигрыватель, выберите пункт **Завершить**.

› Создание списка воспроизведения

1. В списке приложений выберите пункт **Музыка** → **Списки воспр.**
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать список**.
3. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**.

4 Выберите пункт **Добавить музыку**.

5 Выберите файлы, которые нужно включить в список воспроизведения, и выберите пункт **Готово**.

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.

2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

3 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.

4 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.
Скорость воспроизведения	Изменение скорости воспроизведения.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут выводиться на экране музыкальной библиотеки.
Текст песни	Вывод слов песни во время воспроизведения.
Автоотключение музыки	Автоматическое выключение музыкального проигрывателя по истечении заданного периода времени.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

1 Подключите гарнитуру к устройству.

2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

3 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши:

Номер	Функция
1	Запись композиций, транслируемых по FM-радио.
2	Включение или выключение FM-радио.
3	Точная настройка частоты.
4	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
5	Регулировка громкости.
6	Доступ к службам для текущей станции, например к загрузке музыкальных файлов или вызова станции. В некоторых регионах эта функция может быть недоступна.
7	Поиск доступной радиостанции.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите гарнитуру к устройству.
2. В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Поиск** → параметр.

   Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Добавление радиостанции в список избранного

1. Подключите гарнитуру к устройству.
2. В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
3. Перейдите к нужной радиостанции.
4. Коснитесь значка +, чтобы добавить станцию в список избранного.

Настройка параметров FM-радио

1. В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.
3. Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Память	Выбор области памяти для сохранения клипов FM-радио.
Радиотекст	Просмотр названия станции на экране FM-радио. Просмотр названия станции возможен только для тех радиостанций, которые передают эти данные.

Опции	Функция
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять контактами, которые хранятся в памяти устройства или на SIM- или USIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, номера телефонов, электронные адреса и многое другое.

› Создание контакта

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты** → +.
2. Выберите область памяти.
3. Введите сведения о контакте.
4. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Чтобы добавить контакт с экрана набора номера, выберите пункт **Добавить в Контакты**.

› Поиск контакта

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Прокрутите список контактов вверх или вниз.
3. Выберите имя контакта.

В режиме просмотра контактов доступны следующие возможности:

- Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
- Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .

- Чтобы отправить электронное сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы добавить номер в избранное, коснитесь значка .
- Чтобы изменить сведения о контакте, коснитесь значка .

Настройка клавиш быстрого набора

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройка быстрого набора**.
3. Выберите номер ячейки → контакт.

Можно выполнить вызов с помощью функции быстрого набора, коснувшись виртуальной клавиши с соответствующим номером на экране набора и удерживая ее.

Создание визитки

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Выберите свое имя в верхней части списка контактов.
3. Коснитесь значка .
4. Введите свои личные данные и выберите пункт **Сохранить**.

Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью Bluetooth.

› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять сообщения всем членам группы.

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Создать**.
3. Введите имя группы и выберите мелодию звонка для нее.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

› Копирование контактов

Копирование контактов с SIM- или USIM-карты в память устройства

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
3. Выберите область памяти.
4. Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Готово**.

Копирование контактов из памяти устройства на SIM- или USIM-карту

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
3. Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Готово** → **Да**.

› Импорт и экспорт контактов

Можно импортировать и экспортировать контакты в формате VCF с карты памяти и на нее.

Импорт контактов

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
3. Выберите область памяти.
4. Выберите, сколько контактов нужно скопировать (один, несколько или все), а затем нажмите **Да**.
5. Выберите контакты для импорта, а затем нажмите **Да**.

Экспорт контактов

1. В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
3. Выберите пункт **Да** для подтверждения.

S Planner

В устройстве представлен мощный планировщик, который позволит вам более удобно и эффективно формировать свое расписание и задачи. В данном разделе описано, как создавать события и задачи, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Создание события или задачи

1. В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
2. Коснитесь значка +.
3. Выберите тип события вверху экрана.

   Чтобы создать событие из заметки, выберите пункт **Quick add**. Данная функция доступна только для английского и корейского языков.

4. Введите описание события и выберите пункт **Сохранить**.

› Изменение режима просмотра

1. В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
2. Выберите выпадающее меню вверху экрана.
3. Выберите режим просмотра.
   - **Месяц**: целый месяц в одном представлении
   - **Неделя**: почасовая разметка на каждый день одной полной недели
   - **День**: почасовая разметка на один день
   - **Повестка дня**: список всех знаменательных событий на указанный период.
   - **Задача**: просмотр списка задач

Можно также изменить режим просмотра с помощью двух пальцев: просто прикоснитесь к экрану и раздвиньте либо сведите пальцы вместе.

› Просмотр событий или задач

1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.

2 Выберите дату в календаре.

- Для перехода к определенной дате нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Перейти**, затем укажите дату.
- Для перехода к текущей дате выберите пункт **Сегодня**.

3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы отправить событие другим пользователям или опубликовать в Интернете, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Отправить через**.

› Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если задан звуковой сигнал напоминания о событии, он прозвучит в указанное время.

1 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.

2 Выберите уведомление о событии.

3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Выберите пункт **Пауза**, чтобы остановить сигнал о событии на время (до следующего повтора).

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для последующего просмотра.

› Создание заметок

1. В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
2. Коснитесь значка .
3. Введите текст заметки.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

1. В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите заметку для просмотра сведений о ней.

При просмотре заметки доступны следующие функции:

- Для редактирования заметки коснитесь экрана или значка .
- Чтобы удалить заметку, коснитесь значка → .
- Чтобы изменить фоновый цвет заметки, коснитесь значка → .
- Чтобы защитить заметку от случайного удаления, коснитесь значка → .
- Чтобы распечатать заметку с помощью Wi-Fi или USB-подключения, коснитесь значка → . Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

Чтобы отправить заметку другим пользователям или предоставить к ней общий доступ, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите пункт **Отправить** или **Поделиться**.

Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.

› Запись голосовых заметок

1. В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
2. Коснитесь значка для записи.
   Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .
3. Говорите в микрофон устройства.
4. По окончании коснитесь значка .
   Заметка будет сохранена автоматически.

› Воспроизведение голосовых заметок

1. В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
2. Коснитесь значка чтобы перейти к списку голосовых заметок.
3. Выберите голосовую заметку.
   Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь значка .
4. Коснитесь значка для остановки воспроизведения.

Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Отправить через**.

› Настройка параметров диктофона

1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.

2 Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.

3 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Память	Выбор области памяти для сохранения голосовых заметок.
Имя по умолчанию	Ввод префикса названий голосовых заметок.
Качество записи	Выбор уровня качества для голосовых заметок.
Ограничение для MMS	Установка ограничения на длину записи для вложения в мультимедийное сообщение.

Интернет

За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.

- Название данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Доступность значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

› Просмотр веб-страниц

1. В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
2. Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт **Перейти**.
3. Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Номер	Функция
1	Обновление текущей страницы. На время загрузки веб-страницы значок меняется на ✕.
2	Ввод веб-адреса.

Номер	Функция
3	Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-браузера.
4	Просмотр эскизов открытых в веб-браузере страниц.

При просмотре веб-страниц доступны следующие функции:

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Для перемещения вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале, нажмите клавишу «Назад» либо клавишу параметров и выберите пункт **Вперед**.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Новое окно**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить закладку**.
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на главный экран, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить ярлык на главный экран**.
- Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Отправить страницу**.
- Чтобы найти текст на веб-странице, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Найти на странице**.
- Чтобы переключиться на версию для ПК, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Версия для ПК**.
- Чтобы сохранить текущую веб-страницу для чтения в автономном режиме, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Сохранить для автономного чтения**. Чтобы просмотреть сохраненные веб-страницы, коснитесь значка → **Сохраненные**.

- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Загрузки**.
- Чтобы распечатать веб-страницу с помощью Wi-Fi или USB-подключения, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы изменить настройки веб-браузера, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Настройки**.

› Голосовой поиск информации

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

1. В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
2. Выберите поле ввода URL-адреса.
3. Коснитесь значка и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
   Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
4. Выберите нужный результат поиска.

› Добавление веб-страниц в закладки

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную.

1. В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
2. Введите адрес веб-страницы или перейдите к ней.
3. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Добавить закладку**.
4. Введите имя закладки и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы просмотреть сохраненные закладки, коснитесь значка → **Закладки**. В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям:

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть новое окно, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на главный экран, выберите пункт **Добавить ярлык на главный экран**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-браузере, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

› Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или приложения сохраняются во внутренней памяти устройства.

В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.

Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.

2 Найдите файл или приложение и загрузите на устройство.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из других источников, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

› Просмотр журнала веб-браузера

1 В списке приложений выберите пункт **Интернет** → → **Журнал**.

2 Выберите веб-страницу для просмотра.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью службы Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

1 В списке приложений выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к службе Google Latitude.

2 Коснитесь значка → параметр.

3 Выберите друзей или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить**.

4 Выберите пункт **Да**.

Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.

5 Выберите пункт **КАРТА**.

Местонахождение ваших друзей отмечается на карте их снимками.

Карты

В этом разделе описана служба Google Maps™, используемая для получения маршрутов, поиска своего местонахождения и различных мест на карте.

- В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.
- Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы. ► стр. 104

› Поиск местонахождения

1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.

Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.

2 Коснитесь значка .

3 Введите ключевое слово для поиска места и коснитесь значка .

Чтобы выполнить голосовой поиск места, коснитесь значка .

4 Выберите место для просмотра сведений о нем.

При просмотре карты доступны следующие функции:

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их.
- Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, выберите пункт **СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Чтобы отметить какое-либо место звездочкой, выберите выноску с названием места → .
- Чтобы выполнить поиск объекта поблизости, коснитесь значка .
- Чтобы добавить на карту слои с дополнительными сведениями или изменить режим просмотра, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть ваше текущее местоположение, коснитесь значка .

› Получение маршрутов до заданного пункта назначения

1. В списке приложений выберите пункт **Карты**.
2. Коснитесь значка .
3. Введите адреса начального и конечного пунктов.

   Чтобы ввести адрес из списка контактов или отмеченных мест либо указать расположение на карте, коснитесь значка ◢ → параметр.
4. Выберите способ передвижения, а затем — пункт **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.

   На карте появится маршрут. В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов.
5. По окончании нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Очистить карту**.

Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить с помощью загружаемых приложений. Магазин Play Store позволяет легко и быстро приобретать мобильные приложения.

- В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память устройства.

› Загрузка приложений

1. В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
2. Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.

   Установка приложения автоматически начнется сразу же после загрузки.

› Удаление приложений

1. В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
2. Нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Мои приложения**.
3. Выберите элемент.
4. Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Навигация

В этом разделе описана функция получения голосовых указаний по маршрутам.

- Навигационные карты, ваше текущее расположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту, а также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

1 В списке приложений выберите пункт **Навигация**.

2 Введите пункт назначения одним из следующих способов:
- голосовой ввод пункта назначения.
- ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
- выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
- выбор пункта назначения из списка мест, помеченных звездочкой.

3 Для использования навигационных функций установите соответствующее ПО.

Адреса

В этом разделе описан способ поиска коммерческих организаций и развлекательных заведений.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

1. В списке приложений выберите пункт **Адреса**.
2. Чтобы найти ближайшую к определенному местоположению коммерческую организацию или развлекательное заведение, выберите ваше местонахождение → **Другие координаты**.
3. Выберите категорию.

   Устройство выполнит поиск объектов, подпадающих под выбранную категорию и находящихся поблизости.
4. Выберите название места для просмотра сведений о нем.

Чтобы добавить другие категории, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Новая категория**.

Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений и обновлений для устройства. Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Просмотрите список доступных приложений и расширьте возможности своего мобильного устройства.

1. В списке приложений выберите пункт **Samsung Apps**.
2. Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

- В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте *www.samsungapps.com* или в буклете магазина Samsung Apps.

YouTube

В данном разделе описано, как просматривать и отправлять видеозаписи с помощью службы YouTube™.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

› Просмотр видеозаписей

1. В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
2. Выберите видеозапись.
3. Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
4. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

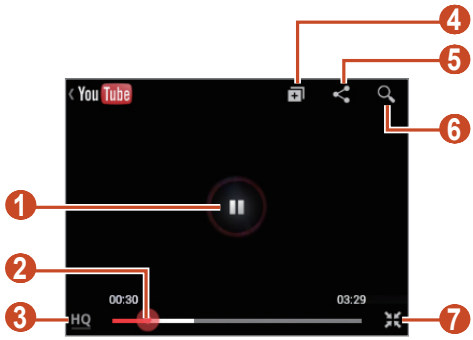

Номер	Функция
1	Приостановка или возобновление воспроизведения.
2	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка.
3	Просмотр качества видео. Эта функция может быть недоступна для некоторых видеофайлов.

Номер	Функция
4	Добавление видеозаписи в список воспроизведения.
5	Отправка URL-адреса другим пользователям.
6	Поиск видеозаписей.
7	Поворот экрана в портретный режим.

› Загрузка видеозаписей

1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.

2 Прокрутите изображение вправо.

3 Выберите учетную запись Google, если она связана с веб-сайтом YouTube.

Можно также выбрать пункт **Добавить уч. запись** и связать учетную запись с веб-сайтом YouTube.

4 Коснитесь значка → видео.

При первой отправке видеозаписи выберите тип сети.

5 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Загрузить**.

Подключение

USB-подключения

В данном разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Во время обмена данными между ПК и устройством не отключайте USB-кабель от ПК. Это может привести к повреждению устройства или потере данных.

Для оптимальной работы подключайте USB-кабель к USB-порту ПК напрямую. При использовании USB-концентратора могут возникать сбои в передаче данных.

› Подключение с помощью Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
   Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
2. Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
   Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

› Подключение с помощью Windows Media Player

Убедитесь, что на ПК установлен Windows Media Player.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Откройте Windows Media Player, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.

› Подключение в качестве устройства мультимедиа

Можно подключить устройство к компьютеру и просмотреть медиафайлы в памяти устройства.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
3. Выберите пункт **Подключено как внешний съемный носитель** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
4. Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

› Подключение в режиме камеры

Можно подключить устройство к ПК в качестве камеры и просмотреть файлы в его памяти.

Используйте этот режим USB-подключения, если на вашем компьютере не поддерживается протокол передачи мультимедиа (MTP) или нет драйвера USB для установленного устройства.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
3. Выберите **Подключено как внешний съемный носитель** → **Камера (PTP)**.
4. Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Wi-Fi

В этом разделе описана функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

› Включение функции Wi-Fi

В списке приложений выберите пункт **Настройки** и перетащите ползунок **Wi-Fi** вправо.

Если функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

› Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.
2. Выберите точку доступа в меню **Сети Wi-Fi**.
3. Введите пароль для подключения к точке доступа (при необходимости).
4. Выберите пункт **Подключиться**.

Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
2. Введите код SSID для точки доступа и выберите тип защиты.
3. Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, затем выберите пункт **Сохранить**.

Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью WPS

С помощью кнопки WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной точке доступа. Для этого на беспроводной точке доступа должна быть кнопка WPS.

Подключение с помощью кнопки WPS

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Выберите точку доступа с функцией WPS, затем выберите пункт **Показать дополнительные параметры**.
3. Выберите выпадающее меню **WPS**.
4. Выберите пункт **Нажмите кнопку** → **Подключиться**.
5. В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Подключение с помощью PIN-кода WPS

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
2. Выберите точку доступа с функцией WPS, затем выберите пункт **Показать дополнительные параметры**.
3. Выберите выпадающее меню **WPS**.

4 Чтобы воспользоваться PIN-кодом WPS устройства, выберите пункт **PIN-код этого устройства**.

5 Выберите пункт **Подключиться**.

6 Введите PIN-код устройства в точке доступа.

› Настройка статического IP-адреса

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.

2 Выберите точку доступа → **Показать дополнительные параметры**.

3 Выберите раскрывающееся меню **Параметры IP**.

4 Выберите пункт **Статический**.

5 Изменение параметров IP.

6 Выберите пункт **Подключиться**.

Технология Wi-Fi Direct

В этом разделе описывается функция Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств через сеть Wi-Fi без точки доступа.

› Подключение мобильного устройства к другому устройству

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Wi-Fi Direct**.

2 Перетащите ползунок **Wi-Fi Direct** вправо.

3 Выберите пункт **Поиск**.

4 Выберите устройство.

Когда владелец другого устройства подтвердит запрос, оба устройства будут подключены.

Устройство можно подключить к нескольким устройствам и отправить данные, выбрав пункт «Мультиподключение».

› Отправка данных по сети Wi-Fi

1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.

2 Выберите параметр отправки по Wi-Fi.

Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Поиск и выбор другого устройства.

› Прием данных с помощью функции Wi-Fi

Принятые данные автоматически сохраняются в памяти устройства в папке ShareViaWiFi.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описан способ предоставления доступа другим устройствам к мобильному сетевому подключению.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Wi-Fi

В этом разделе описано использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа** → **Переносная точка доступа Wi-Fi**.

2 Перетащите ползунок **Переносная точка доступа Wi-Fi** вправо, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через сеть Wi-Fi.

3 Выберите пункт **Настройка**, чтобы настроить параметры сети для использования вашего устройства в качестве точки доступа.

Опции	Функция
SSID сети	Редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Безопасность	Выбор типа защиты.
Пароль	Установка пароля для предотвращения несанкционированного доступа к вашей мобильной сети. Данная функция доступна только при настройке параметров безопасности.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

5 На другом устройстве найдите имя вашего устройства и подключитесь к сети.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.

3 Выберите пункт **USB-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через USB.

Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.

Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.

2 Выберите пункт **Bluetooth-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через Bluetooth.

3 Найдите ваше устройство на другом устройстве и подключитесь к нему.

Убедитесь, что активирована функция Bluetooth и настройка видимости.

Bluetooth

В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами с помощью Bluetooth.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Включение функции Bluetooth

В списке приложений выберите пункт **Настройки** и перетащите ползунок **Bluetooth** вправо.

Поиск и подключение к устройствам с поддержкой Bluetooth

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Выберите пункт **Да**, чтобы использовать одинаковый PIN-код Bluetooth на устройствах. Другой способ — ввести PIN-код Bluetooth и выбрать пункт **Да**.

   Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.

У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

Отправка данных через Bluetooth

1. Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
2. Выберите параметр отправки по Bluetooth.

Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3. Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

› Прием данных по Bluetooth

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth**, затем установите флажок рядом с вашим устройством.
2. При появлении запроса выберите пункт **Да**, чтобы использовать один PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **ОК** (при необходимости).
3. Для подтверждения приема данных выберите пункт **Принять**.

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.

GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования (GPS). В этом разделе описано, как включать службы определения местонахождения и использовать дополнительные функции GPS.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- Между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий
- При плохой погоде
- Возле источников высокого напряжения или электромагнитного излучения
- В автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой

Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

› Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Местоположение**.

2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети. Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутников GPS.
Поиск в Google	Использование текущего местонахождения в поиске и других службах Google.

VPN-подключения

В этом разделе описан способ создания виртуальной частной сети (VPN) и безопасного подключения к ней через Интернет.

- Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не знаете значения тех или иных параметров, обратитесь к администратору VPN.
- Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить функцию блокировки экрана.

› Настройка профиля VPN

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN** → **Добавить VPN**.

2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Имя	Ввод имени VPN-сервера.
Тип	Выберите тип VPN-подключения.
Адрес сервера	Ввод адреса VPN-сервера.
Ключ L2TP	Ввод пароля для ключа L2TP.
Идентификатор IPSec	Ввод имени пользователя.
Общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа безопасности.
Сертификат пользователя IPSec	Выбор сертификата пользователя, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Сертификат ЦС IPSec	Выбор хранилища сертификатов (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Сертификат сервера IPSec	Выбор сертификата сервера, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.

Опции	Функция
Шифрование PPP (MPPE)	Включение шифрования данных перед их отправкой на VPN-сервер.
Показать дополнительные параметры	Изменение дополнительных сетевых параметров.

Доступные параметры зависят от типа VPN-подключения.

3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

› Подключение к частной сети

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN**.

2 Выберите частную сеть.

3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Подключиться**.

Средства

Калькулятор

В данном разделе описано выполнение различных вычислений с помощью устройства.

1. В списке приложений выберите пункт **Калькул.**
2. Для выполнения основных математических операций воспользуйтесь клавишами на экране.

Чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором, поверните устройство. Если функция изменения ориентации интерфейса при повороте устройства выключена, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Инженерный калькулятор**.

Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и вид часов.

› Установка сигнала

1. В списке приложений выберите пункт **Часы**.
2. Выберите пункт **Добавить будильник**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Коснитесь значка часов рядом с сигналом, который требуется выключить. Чтобы удалить сигнал, нажмите и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить**.

› Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить сигнал, коснитесь значка и перетащите палец за пределы большого круга.
- Чтобы выключить сигнал на время (до следующего повтора), коснитесь значка zZ и перетащите палец за пределы большого круга.

Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

1. В списке приложений выберите пункт **Загрузки**.
2. Выберите категорию загрузки.
3. Для открытия загруженного файла выберите журнал.
   Для удаления журнала установите флажок и коснитесь значка .

Поиск

В этом разделе описывается способ поиска информации на устройстве и в Интернете.

1. В списке приложений выберите пункт **Поиск**.
2. Введите ключевое слово и коснитесь значка .
   Чтобы выполнить голосовой поиск данных, коснитесь значка и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
3. Выберите нужный результат поиска.

Мои файлы

В этом разделе описан способ получения доступа к файлам, хранящимся на устройстве.

› Поддерживаемые форматы файлов

Устройство поддерживает следующие форматы файлов:

Тип	Формат
Изображения	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеозаписи	3gp, mp4, mkv
Музыка	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Звук	wav, imy, midi, amr
Прочие	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

› Просмотр файлов

1. В списке приложений выберите пункт **Мои файлы**.
2. Выберите папку.
   - Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре папок, коснитесь значка .
   - Чтобы вернуться в корневой каталог, коснитесь значка .
3. Выберите файл.

При просмотре списка папок клавиша параметров предоставляет доступ к следующим функциям:

- Чтобы создать папку для упорядочения файлов, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы найти файлы, сохраненные на вашем устройстве, выберите пункт **Поиск**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Вид**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка**.
- Чтобы отправить файл другим пользователям или предоставить общий доступ к нему, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы скопировать или переместить файлы или папки в другую папку, выберите пункт **Копировать** или **Переместить**.
- Чтобы переименовать файл или папку, выберите пункт **Переименовать**.
- Чтобы изменить параметры диспетчера файлов, выберите пункт **Настройки**.

Приложение Quickoffice

В данном разделе описан способ просмотра документов на устройстве.

В некоторых регионах, а также у некоторых операторов мобильной связи эта функция может быть недоступна.

› Просмотр документа

1 В списке приложений выберите пункт **Quickoffice**.

При первом запуске приложения пройдите интерактивную регистрацию или пропустите ее.

2 Выберите программу Quickoffice.

3 Выберите пункт **extSdCard** → файл документа.

Чтобы открыть недавно просмотренный документ, выберите файл в меню **Последние док-ты**.

4 Просмотрите документ.

SIM-меню

Оператор мобильной связи обычно предлагает ряд дополнительных услуг, которые доступны в этом меню. Маркировка данного пункта меню зависит от SIM- или USIM-карты. В списке приложений выберите пункт **SIM-меню**.

Настройки

Изменение параметров устройства

1. В списке приложений выберите пункт **Настройки**.
2. Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к точке доступа Wi-Fi и получить доступ в Интернет или к другим сетевым устройствам.

Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные**: использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных**: настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Цикл использования данных**: ввод дня ежемесячного обнуления статистики использования данных.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите клавишу параметров.

- **Данные в роуминге**: использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные**: отключение фоновой синхронизации данных во время использования мобильной сети.
- **Показать использование Wi-Fi**: просмотр использования данных в сети Wi-Fi.

Дополнительные настройки

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

› Автономный режим

Переход в автономный режим отключает все беспроводные функции устройства. Можно будет использовать только его несетевые функции.

› Мобильные сети

- **Мобильные данные**: использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Данные в роуминге**: использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа**: ввод имени точки доступа для мобильных сетей. Имена точек доступа можно добавлять, изменять и удалять. Чтобы сбросить настройки точки доступа до заводских значений, нажмите клавишу параметров и выберите пункт **Восстановить настройки по умолчанию**.
- **Режим сети**: выбор типа сети.
- **Операторы сети**:
  - **Поиск сетей**: поиск и выбор сети.
  - **Автоматический выбор**: автоматический выбор первой доступной сети.

› Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi**: спользование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- **USB-модем**: подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве беспроводного модема.
- **Bluetooth-модем**: использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК, подключаемого с помощью Bluetooth.
- **Справка**: просмотр справки по функциям модема.

› Wi-Fi Direct

Включение функции Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через сеть Wi-Fi без использования точки доступа.

› VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Режим "Без звука"**: переход в режим вибрации или отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Громкость**: регулировка громкости звуков устройства.
- **Мелодия устройства**: выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Уведомления по умолчанию**: выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.

- **Звук и вибрация**: выбор вибрации и мелодии в качестве оповещения о входящих вызовах.
- **Звуки клавиш**: включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при касании**: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Звук блокировки экрана**: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Изменение параметров дисплея и подсветки устройства.

- **Яркость**: регулировка яркости дисплея.
- **Тайм-аут экрана**: установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.
- **Автоповорот экрана**: автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Стиль шрифта**: изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта**: выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.

Обои

Изменение параметров фонового изображения.

- **Главный экран**: выбор фонового изображения для главного экрана.
- **Экран блокировки**: выбор фонового изображения для заблокированного экрана.
- **Главный экран и экран блокировки**: выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

Память

Просмотр сведений о доступной памяти на устройстве и карте памяти. Можно отформатировать карту памяти.

При форматировании все данные будут удалены с карты без возможности восстановления.

Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

Местоположение

Изменение параметров служб определения местонахождения.

- **Беспроводные сети**: определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильных сетей.

- **Использовать GPS**: включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Поиск в Google**: использование текущего местонахождения в поиске и других службах Google.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Блокировка экрана**: включение функции блокировки экрана.
- **Параметры экрана блокировки**:

Эти параметры будут применены только после включения блокировки жестами.

  - **Ярлыки**: вывод на экран блокировки ссылок на приложения и их редактирование.
  - **Часы**: отображение часов на заблокированном экране.
  - **Двойные часы**: вывод двойных часов на заблокированный экран.
  - **Погода**: отображение прогноза погоды и изменение его настроек.
  - **Текст справки**: показ справки на заблокированном экране.
- **Сведения о владельце**: ввод личных данных для показа на экране блокировки.
- **Зашифровать устройство**: установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.

Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать внешнюю карту памяти SD**:
  - **Зашифровать внешнюю карту памяти SD**: шифрование данных при записи на карту памяти.
  - **Полное шифрование**: шифрование всех файлов на карте памяти.
  - **Исключать мультимедийные файлы**: шифрование всех файлов на карте памяти, кроме мультимедийных.

Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление**: включение функции удаленного управления потерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетные записи Samsung и Google.
  - **Регистрация учетной записи**: добавление или просмотр сведений об учетной записи Samsung или Google.
  - **Беспроводные сети**: разрешение на сбор данных о местонахождении и определение местонахождения потерянного или украденного устройства с помощью сети Wi-Fi и мобильных сетей.
- **Оповещ. о смене SIM-карты**: включение функции «Найти устройство».
- **Веб-страница SamsungDive**: переход на веб-сайт SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте SamsungDive.
- **Блокировка SIM-карты**:
  - **Блокировка SIM-карты**: блокировка SIM- или USIM-карты. Чтобы использовать SIM- или USIM-карту устройства, потребуется ввести PIN-код.
  - **Изменить PIN-код SIM**: изменение PIN-кода, поставляемого вместе с SIM- или USIM-картой.

- **Отображать пароли**: отображение паролей во время их ввода.
- **Администраторы устройства**: просмотр авторизованных администраторов устройства. Вы можете разрешить администраторам устройства применять новые политики к его поведению.
- **Неизвестные источники**: разрешение установки приложений, загруженных из любого источника. Если этот параметр не выбран, устанавливать можно будет только приложения, загруженные из Play Store.
- **Доверенные учетные данные**: использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти**: установка зашифрованных сертификатов из USB-памяти устройства.
- **Удалить учетные данные**: удаление удостоверений с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение настроек для языка и ввода текста.

› Язык

Выбор языка интерфейса.

› По умолчанию

Выбор способа ввода текста.

› Голосовой ввод Google

Включение функции голосового ввода текста Google. Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выберите языки ввода**: выбор языков ввода для функции распознавания речи Google.
- **Блокировка нецензурных слов**: удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.

› Клавиатура Samsung

Чтобы изменить настройки клавиатуры Samsung, коснитесь значка .

- **Типы вертикал. клавиатуры**: выбор типа клавиатуры.
- **Языки ввода**: выбор языка вводимого текста.
- **Режим T9**: включение режима XT9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Непрерывный ввод**: ввод текста путем движения пальца по клавиатуре без отрыва от клавиш.
- **Провед. пальцем по клав.**: переключение режима ввода текста сдвигом пальца влево или вправо по клавиатуре.
- **Рукописный ввод**: включение режима рукописного ввода. Можно также настроить такие параметры рукописного ввода, как время распознавания, толщина или цвет линии.
- **Голосовой ввод**: включение функции голосового ввода текста.
- **Автом. заглавные буквы**: первая буква в предложении автоматически становится заглавной.

- **Автоматическая пунктуация**: автоматическая вставка знаков препинания в нужных местах.
- **Просмотр символов**: вывод предварительного изображения каждой выбранной буквы.
- **Звук при нажатии клавиш**: звуковые сигналы при нажатии клавиш.
- **Справка**: просмотр обучающего материала по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров**: сброс параметров клавиатуры Samsung на заводские значения.

› Голосовой поиск

- **Язык**: выбор языка для функции распознавания речи Google.
- **Безопасный поиск**: выбор уровня фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Блокировка нецензурных слов**: удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

› Преобразование текста в речь

- **Предпочитаемый модуль TTS**: выбор модуля синтезирования голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтезирования голоса, коснитесь значка .
- **Скорость речи**: выбор скорости чтения для функции преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример**: прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим "Вождение"**: озвучивание уведомлений о входящих вызовах, новых сообщениях и предстоящих событиях.

› Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных**: копирование параметров и данных приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись**: создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление**: восстановление параметров и данных приложений при повторной установке приложений на устройство.
- **Сброс данных**: сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Дата и время

Изменение формата времени и даты.

При полной разрядке аккумулятора или извлечении его из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени**: включение автоматического обновления времени и даты через сеть.
- **Установить дату**: ручная установка текущей даты.
- **Установить время**: ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса**: получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс**: выбор часового пояса.
- **24-часовой формат**: вывод времени в 24- или 12-часовом формате.
- **Формат даты**: выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с ограниченными возможностями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для использования такими людьми.

- **Автоповорот экрана**: автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Прослушивать пароли**: озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызова**:
  - **Клавиша для ответа**: ответ на вызовы путем нажатия клавиши возврата на главный экран.
  - **Завер. вызова клав. пит.**: завершение вызова нажатием клавиши питания.
- **Ярлык спец. возможностей**: добавление ярлыка для настроек специальных возможностей, который появляется при нажатии и удержании клавиши питания.
- **Тайм-аут экрана**: установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.
- **TalkBack**: включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Установить веб-сценарии**: установка в приложениях веб-сценариев, упрощающих доступ к веб-содержимому.
- **Размер шрифта**: выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.
- **Моно звук**: включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Отключить все звуки**: отключение всех звуков устройства.
- **Задержка нажатия и удержания**: настройка необходимой длительности удерживания касания.

Параметры разработчика

Изменение параметров разработки приложений.

- **Отладка USB**: включение режима отладки USB для подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- **Код устройства**: просмотр кода устройства.
- **Эмуляция расположения**: отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки.
- **Пароль резервного копирования**: установка пароля для защиты резервной копии данных.
- **Строгий режим**: включение мигания дисплея устройства, если приложение выполняет долгое действие.
- **Показыв. место указателя**: показ координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать прикосновения**: показ расположения указателя при прикосновении к экрану.
- **Показ. обновления экрана**: мигание областей дисплея при их обновлении.
- **Выводить использование ЦП**: вывод списка всех активных процессов.
- **Принудит. обработка GPU**: использование аппаратного 2D-ускорения для улучшения графических характеристик.
- **Масштаб анимации окна**: выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода**: выбор скорости переключения между экранами.

- **Не сохранять операции**: закрытие текущего приложения при запуске нового.
- **Ограничить фоновые процессы**: установка ограничения на количество фоновых процессов.
- **Показать все ANR**: уведомление о неотвечающем фоновом приложении.

Об устройстве

Просмотр таких сведений об устройстве, как номер модели и версия.

Загрузить и установить обновление микропрограммы можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка микропрограмм). Для этого выберите пункт **Обновление ПО** → **Обновить**.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню **Блокировка SIM-карты**.
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью диспетчера задач. Если устройство не реагирует на действия, нажмите клавишу питания и удерживайте ее в течение 8–10 секунд. Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащено мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что устройства находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.
- Если вы используете Windows XP, убедитесь, что установлен пакет обновления 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлена программа Samsung Kies 2.0 либо проигрыватель Windows Media 10 или более поздней версии.

Алфавитный указатель

автономный режим 21
аккумулятор
  вставка 13
  зарядка 14
блокировка устройства 34
ввод текста
  копирование и вставка 39
  с клавиатуры Samsung 37
  с помощью голосового ввода Google 37
веб-браузер 83
видео
  воспроизведение 64
  загрузка на YouTube 94
  запись 59
видеоплеер 64
вызовы
  быстрый набор 75
  выполнение 40
  запрет 44
  международные вызовы 41
  многосторонние вызовы (конференц-связь) 42
  ожидание 45
  опции, доступные во время вызова 41
  ответ 40
  отклонение 41
  переадресация 44
  просмотр журнала 45
галерея 62
главный экран
  добавление панелей 29
  панель уведомлений 27
  перемещение элементов 28
  удаление панелей 29
  удаление элементов 28
голосовые заметки
  воспроизведение 81
  запись 81
диспетчера файлов 110
заметки
  просмотр 80
  создание 80
звук
  звуки клавиш 33
  настройки 115
звуки клавиш 33
звуки нажатия 32
значки состояния 26
Интернет 83
календарь
  просмотр событий 79
  создание событий 78
калькулятор 108
камера
  запись видео 59
  изменение настроек видеокамеры 61
  изменение настроек

камеры 58
фотосъемка 55
карта памяти
вставка 18
извлечение 19
форматирование 20
карты
навигация 91
обмен местами 87
поиск ближайших мест 92
поиск местонахождения 88
получение маршрутов 89
коды доступа 127
комплект поставки 10
контакты
импорт и экспорт 77
копирование и перемещение 76
настройка быстрого набора 75
поиск 74
создание 74
создание групп 76
многосторонние вызовы (конференц-связь) 42
модем
через Bluetooth 102
через USB 101
через Wi-Fi 100
музыкальный проигрыватель 67
настройки 113
отображение
настройки 116
обои 33
тип шрифта 33, 34
язык 32
подключение
Bluetooth 102
USB-подключения 95
VPN-подключения 105
Wi-Fi 97
общий доступ к мобильной сети 100
подключение GPS 104
поиск устройства 36
приложение Quickoffice 111
приложения
загрузки 31
закрытие 32
запуск 30
многозадачность 32
удаление 31
упорядочение 30
профиль «Без звука» 33
режим FDN 43
ремешок 20
сенсорный экран
блокировка/разблокировка 25
использование 22
сигнал 108
сообщения
голосовая почта 47
отправка MMS 46

отправка SMS 46
отправка сообщений Google Mail 48
отправка электронной почты 50
просмотр MMS 47
просмотр SMS 47
просмотр журнала 45
просмотр сообщений Google Mail 48
просмотр электронной почты 51
фото
просмотр 62
съемка 55
функции клавиш 12
Bluetooth 102
FM-радио 70
Google Latitude 87
Google Mail 48
Google maps 88
Google Talk 52
Play Store 90
Samsung Apps 92
SIM/USIM-карта
блокировка 35
вставка 13
USB-подключения
в режиме камеры 96
как беспроводной модем 101
как устройство мультимедиа 96
с Windows Media Player 95
с помощью Samsung Kies 95
VPN-подключения 105
Wi-Fi 97
YouTube 93

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung **GT-S5301**
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов **GSM900/1800 и UMTS900/2100**

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая **GT-S5301**
производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует
"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов,
работающих в диапазоне частот 900/2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I.
Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:	**30 января 2013 г.**
Декларация действительна до:	**30 января 2016 г.**
Федеральное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	**Д-МТ-6232 от 07.02.2013г.**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM900/1800 и UMTS900/2100**
GT-S5301 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
сертифицирована органом по сертификации **"АЛЬТТЕСТ"**

Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация)	**РОСС KR.AB57.H01300**
Сертификат соответствия выдан:	**2012-11-20**
Сертификат соответствия действителен до:	**2015-11-19**
Абонентские радиостанции носимые типа **GT-S5301** соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.24-99

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: **ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»**
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко. Лтд.**

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu **Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea**	**416, Маэтан 3-Донг, Енгтонг-Гу,** **Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея**
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, **Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Korea**	**Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу** **г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея**

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея

"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Samsung Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Samsung Kies с веб-сайта компании Samsung (**www.samsung.com/kies**) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
   Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.